

## NÁVOD NA POUŽITIE MOKLI XL

**DÔLEŽITÉ:** USCHOVAJTE SI NÁVOD PRE  
BUDÚCE POUŽITIE.



# HOMEDELUXE

## Obsah

Vysvetlenie symbolov	3
Upozornenia	4
Pokyny na likvidáciu	5
Obsah balenia	6
Výber umiestnenia	6
Prehľad	7
Vlastnosti	7
Technické údaje	8
Príslušenstvo	8
Montáž	9
Ovládací panel a displej	11
Funkčné tlačidlá a displeje	11
Nastavenie	12
Odvodnenie	16
Čistenie vzduchového filtra	17
Riešenie problémov	20
Skladovanie	24
Elektrické a elektronické zariadenia - Informácie pre používateľa	22
Záruka	23

## Vysvetlenie symbolov



### Upozornenie

Výstražný symbol upozorňuje na nebezpečenstvá, pri ktorých môže dôjsť k nehodám alebo škodám. Pred vykonaním príslušného kroku montáže si prečítajte príslušnú poznámku vedľa symbolu.



### Informácia

Informačný symbol vám poskytuje dôležité informácie a upozorňuje na problémy počas procesu montáže. Pred vykonaním príslušného montážneho kroku ich dodržujte, aby ste predišli problémom.



### CE Označenie

Symbol CE deklaruje zhodu produktu s platnými požiadavkami, ktoré na nás kladie Európske spoločenstvo. Umiestnením označenia CE vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s platnými predpismi EÚ a že bol vykonaný zodpovedajúci postup posudzovania zhody. Aktuálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii na vyžiadanie od Home Deluxe GmbH.



### Upozornenie na horľavé látky

Výstražný symbol varuje pred veľmi horľavými látkami, ako sú horľavé kvapaliny (benzín, farby, rozpúšťadlá) alebo plyny.



### Prečítajte si návod na montáž a obsluhu

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na montáž a obsluhu.



### Prečítajte si návod na inštaláciu

Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte návod na inštaláciu a kroky inštalácie.



### Prečítajte si pokyny na opravu

Ak sú potrebné opravy, musíte sa obrátiť na najbližší autorizovaný servis.

## Všeobecné informácie

Návod na montáž a obsluhu patrí k MOKLI XL: Obsahuje dôležité informácie o montáži a použití. Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte návod na montáž, najmä bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte len tak, ako je popísané v tomto návode, aby ste predišli náhodnému zraneniu alebo poškodeniu. Ak zariadenie odovzdáte tretím osobám, je potrebné odovzdať aj tento návod na použitie.

## Účel použitia

Výrobok je vysoko kvalitný, trvácny a je určený alebo vhodný len na súkromné použitie v primeranom a obvyklom rozsahu. Produkt nie je určený na komerčné použitie. Komerčné použitie je povolené len s písomným súhlasom Home Deluxe GmbH.

Klimatizácia je určená výhradne na chladenie a vykurovanie miestností, kde je podlahová plocha väčšia ako 10 m<sup>2</sup>.

Klimatizáciu používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na inštaláciu a obsluhu. Akékoľvek iné použitie sa nepovažuje za určené a môže viesť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nesprávnym používaním.

## Všeobecné upozornenia



- **Pozor:** Zariadenie možno inštalovať, prevádzkovať alebo skladovať len v miestnostiach s podlahovou plochou väčšou ako 10 m<sup>2</sup>.
- Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo kvalifikovaný elektrikár, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Obal otvárajte opatrne, neopatrné otváranie obalu ostrými predmetmi (napr. nôž, nožnice a pod.) môže poškodiť zariadenie.
- Zariadenie používajte len vtedy, ak je obsah balenia úplný a správny. Ak je obsah balenia neúplný alebo poškodený, kontaktujte výrobcu alebo jeho zákaznícky servis.
- Nepoužívajte žiadne iné nástroje ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Zariadenie neprepichujte ani nevystavujte ohňu.
- Zariadenie musí byť uskladnené na mieste, kde nie sú žiadne zdroje vznietenia, otvorený oheň, zapaľovacie plynové zariadenia alebo vykurovacie zariadenia, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.
- Ak je potrebná údržba, kontaktujte popredajný servis. Pri servise musia pracovníci údržby prísne dodržiavať návod na obsluhu od príslušného výrobcu. Nekvalifikované osoby majú zakázané vykonávať servis klimatizácie.
- Je nutné dodržiavať ustanovenia národných zákonov a nariadení.
- Po dokončení inštalácie je potrebné vykonať skúšku tesnenia.
- Prevádzka zariadenia sa musí vykonávať podľa kontrolovaných postupov, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko spôsobené horľavým plynom alebo výparmi počas prevádzky. To zaisťuje správnu funkciu a bezpečnú prevádzku.

## Nebezpečenstvo úrazu!

Nesprávna manipulácia s klimatizáciou môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu.



- Toto zariadenie môžu obsluhovať iba dospelé osoby.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Diaľkové ovládanie je napájané batériou, ktorá nie je súčasťou balenia. Dbajte na to, aby sa deti s batériou nehrali, mohli by ju prehltnúť a poškodiť si zdravie.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.
- Vždy udržiavajte vypínač alebo sieťovú zástrčku v čistote.
- Zasuňte zástrčku správne a pevne do zásuvky.
- Predídete tak riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobenému zlým kontaktom.
- Chladiaci okruh je uzavretý. Servis zariadenia by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik!
- Na urýchlenie procesu odmrazovania alebo čistenia nepoužívajte žiadne prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Chladivo nesmie spôsobovať žiadny zápach.
- Chladivo nesmie uniknúť do ovzdušia.
- R-290 (propán) je horľavý a ťažší ako vzduch.
- Ak je prítomný propán alebo naň existuje podozrenie, nedovoľte nevyškolenému personálu, aby zistil príčinu.
- Ak zistíte únik, okamžite všetkých evakuujte z priestoru, vyvetrajte priestor a kontaktujte miestny hasičský zbor, a informujte ho o úniku propánu.
- Nedovoľte nikomu vrátiť sa do priestoru, kým nepríde kvalifikovaný servisný technik a nepovie, že je bezpečné vrátiť sa do skladu.

## Pokyny na likvidáciu



- Obalový materiál zlikvidujte v súlade s platnými národnými predpismi.
- Kartónové krabice a ochranné plastové obaly zlikvidujte oddelene a riadne.
- Naše obaly sú vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu. Dajú sa recyklovať a slúžia tak ako hodnotné suroviny. Obaly, ktoré už nie sú potrebné, možno preto poslať do miestneho systému likvidácie odpadu.
- Pri likvidácii tohto produktu je potrebné dodržiavať aj platné národné predpisy.
- Ak si nie ste istí likvidáciou, kontaktujte výrobcu.
- Pokyny na správnu likvidáciu získate v miestnych zberných strediskách.


## Obsah balenia

Ihneď po vybalení skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a či je výrobok a všetky komponenty v bezchybnom stave. Zariadenie montujte len vtedy, ak je obsah balenia kompletný a nepoškodený.

- Klimatizácia MOKLI XL
- Diaľkové ovládanie bez batérie (batéria CR2025 je dostupná v maloobchode)
- Hadica na vodu
- Súprava výfukového potrubia
- Tesnenie k oknu
- Materiál potrebný na montáž
- Návod na montáž a obsluhu


## Výber umiestnenia

- Zariadenie umiestnite na pevný, rovný povrch do oblasti s minimálne 50 cm voľného priestoru okolo zariadenia, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.
- Zariadenie neprevádzkujte v tesnej blízkosti stien, závesov alebo iných predmetov, ktoré môžu blokať vstup a výstup. Udržujte prívod a výstup vzduchu bez prekážok.
- Ak je zariadenie naklonené o viac ako 45°, nechajte ho pred použitím vo zvislej polohe aspoň 24 hodín.
- Pri inštalácii zariadenia v nevetraných priestoroch dbajte na nasledovné: Miestnosť musí byť navrhnutá tak, aby prípadný únik chladiva nevedol k stagnácii a nehrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

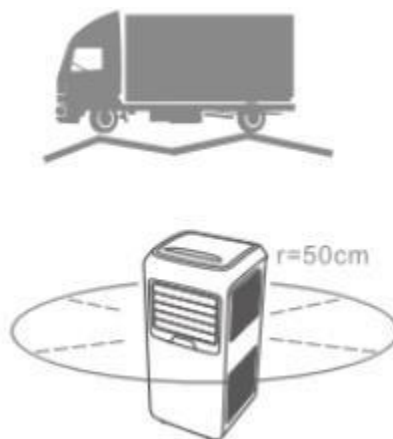

- Ak je zariadenie naklonené o viac ako 45°, nechajte ho pred použitím vo zvislej polohe aspoň 24 hodín.
- Nikdy neinštalujte zariadenie na miesto, ktoré môže hroziť:
  - priame slnečné svetlo
  - mechanické vibrácie alebo otrasy
  - nadmerná prašnosť
  - nedostatok vetrania
  - nerovný povrch
- Zariadenie inštalujte iba v miestnostiach, ktorých podlahová plocha je väčšia ako 10 m<sup>2</sup>.

## Prehľad

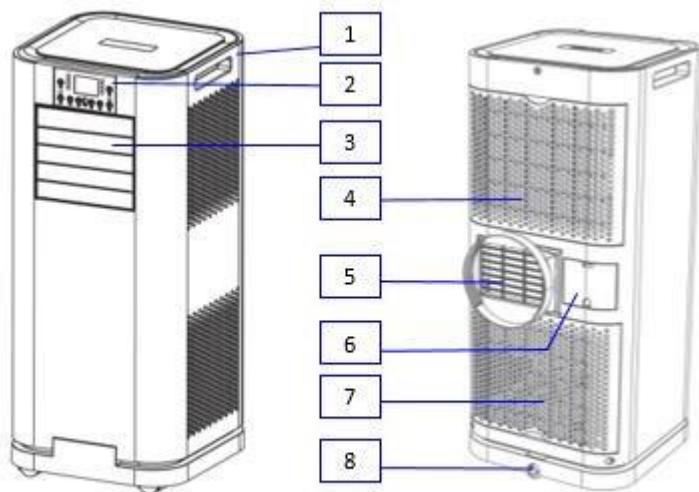

**Predná strana**

**Zadná strana**

1	Zapustená rukoväť	4	Nasávanie vzduchu so vzduchovým filtrom	7	Nasávanie vzduchu so vzduchovým filtrom
2	Ovládací panel s prijímačom signálu	5	Odvod vzduchu	8	Odtokový otvor s tesniacou zátkou
3	Výstup vzduchu s nastaviteľným ventilátorom	6	Skrinka na napájací kábel		

**Upozornenie: Obrázok slúži iba na informáciu. Podrobné informácie nájdete v originálnom produkte.**

## Vlastnosti


- ✓ Vysoká kapacita v kompaktných rozmeroch s funkciou chladenia, kúrenia, odsávania a ventilácie.
- ✓ Samoodparovací systém
- ✓ Možnosť priebežného odvodňovania
- ✓ Funkcia časovača
- ✓ 2-rýchlostný ventilátor
- ✓ Ovládací panel na zariadení
- ✓ Režim spánku
- ✓ Koleska pre ľahkú mobilitu, odnímateľné
- ✓ Funkcia automatického odmrazovania pri nízkych teplotách

## Technické údaje

Chladiaci výkon	9000 BTU (2,6 KW)
Vykurovací výkon	7500 BTU (2,2 KW)
Napájací adaptér	220-240 VAC / 50 Hz
Chladienie: Spotreba energie / Menovitý vstupný prúd	1000 W / 4,5 A
Kúrenie: Spotreba energie / Menovitý vstupný prúd	870 W / 3,9 A
Trieda ochrany IP <sup>1)</sup>	IPX1
Úroveň hluku	≥ 65 dB(A)
Max. náplň chladiva	R290 / 190 g
Čistá hmotnosť	23,5 kg
Minimálna veľkosť miestnosti	10 m <sup>2</sup>
Max. prevádzkový tlak: Sací bod / Tlakový bod	0,7 MPa / 3,2 MPa
Max. tlak: bod vysokého/nízkeho tlaku	3,2 MPa
Max. tlak: Tepelný výmenník	3,2 MPa
Rozmery	32 x 32 x 74 cm

<sup>1)</sup> **IPX1:** Ochrana proti vertikálne padajúcej kvapkajúcej vode (kvapkajúca voda)

## Príslušenstvo

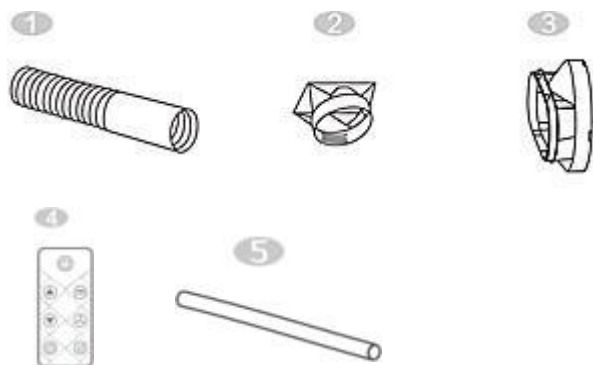

1. Výfuková hadica
2. Hadicové pripojenie
3. Adaptér na okennú lištu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vypúšťacia hadica



## Pred montážou


- Opatrne otvorte obal a vytiahnite zariadenie z obalu.
- Po vybalení skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené a je kompletne.
- Ak je zariadenie poškodené alebo neúplné, kontaktujte výrobcu alebo jeho zákaznícky servis.

## Montáž


### Upevnenie výfukovej hadice

Upozorňujeme, že vetranie je povinné, aby z miestnosti mohli uniknúť znečisťujúce látky. Výfukovú hadicu nevymieňajte ani nepredlžujte, môže to mať za následok zníženie účinnosti.


**Krok 1:** Pripojte konektor hadice ku koncu výfukovej hadice.

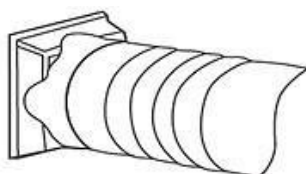

**Krok 2:** Pripojte adaptér súpravy okien na druhý koniec výfukovej hadice.

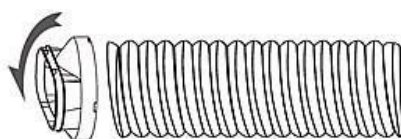

### Upevnenie okenného tesnenia

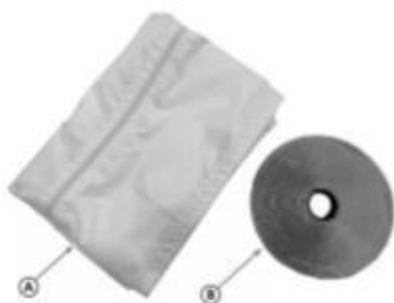


A = Okenné tesnenie

B = Suchý zips

- Krok 1:** Najprv otvorte okno a očistite miesta, ktoré sa majú nalepiť na rám a krídlo okna, aby boli zbavené prachu a mastnoty. Pripevnite suchý zips k rámu okna. Uistite sa, že sa okno dá správne zatvoriť pomocou suchého zipsu.



- Krok 2:** Pripevnite tesnenie okna a suchý zips, uistite sa, že medzi rámom okna a tesnením okna nie je vzduchová medzera pre únik vzduchu. Otvor na zips na tesnení okna musí byť umiestnený tam, kde ho ľahko dosiahne výsuvný domový výstup klimatizácie. Rozopnite, aby sa vývod mohol pripojiť, a pevne zazipsujte, aby vývod držal na mieste.

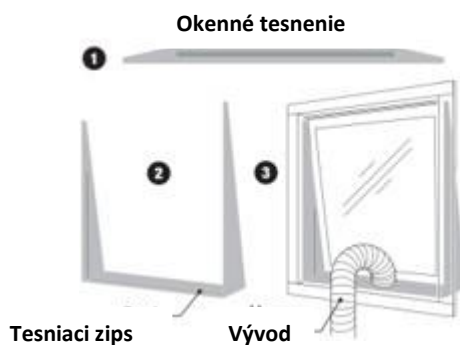


- Krok 3:** Pripojte hadicovú spojku k výstupu odpadového vzduchu zo zariadenia.



- Krok 4:** Upravte dĺžku flexibilnej výfukovej hadice a zabráňte zauzleniu hadice. Umiestnite zariadenie do blízkosti elektrickej zásuvky.

## Ovládací panel a displej

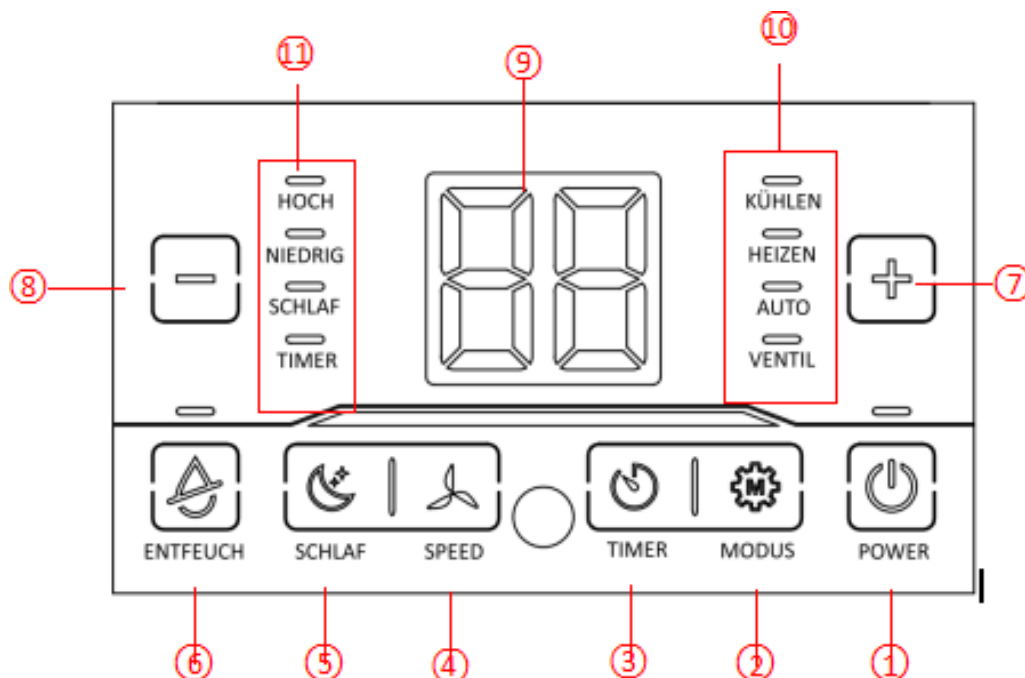

## Funkčné tlačidlá a displeje

Č.	Názov tlačidla	Funkcia
1	POWER	Stlačením tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete
2	MODUS	Stlačením tlačidla vyberiete/prepnete režimy: Chladenie, Kúrenie, Smart a Ventilátor
3	TIMER	Nastavte čas, kedy sa má zariadenie automaticky spustiť alebo zastaviť. Nastaviteľný časový rozsah je 1 - 24 hodín
4	SPEED	Stlačením tlačidla prepnete rýchlosť ventilátora medzi vysokou a nízkou.
5	SCHLAF	Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete režim spánku
6	ENTFEUCH	Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu odvlhčovania
7	PLUS	Zvýšenie požadovanej teploty (16 °C – 32 °C)
8	MINUS	Znižuje požadovanú teplotu alebo nastavenie časovača
9	DISPLAY	Zobrazenie nastavenia časovača a izbovej teploty
10	ANZEIGE	LED pre 4 režimy prevádzky, ktoré je možné zvoliť stlačením tlačidla režimu
11	ANZEIGE	LED pre rýchlosť ventilátora (vysoká a nízka), spánok a tlačidlo časovača Rozsvieti sa, keď je nastavená príslušná funkcia.



## Vloženie batérie

1. Stlačte otvárač (a) vpravo smerom k stredu priehradky na batérie a súčasne vytiahnite drážku priehradky na batérie z diaľkového ovládača..
2. Vložte batériu (CR2025) do priehradky na batériu tak, aby kladný pól smeroval nahor. (Všimnite si smer)
3. Zatlačte priehradku na batérie späť do diaľkového ovládača, zacvakne na miesto s počutelným cvaknutím.

## Funkčné tlačidlá a displeje

### Nastavenie

#### Zapnite a vypnite

Stlačením tlačidla POWER zapnite zariadenie.

→ Zariadenie sa zapne.

Stlačením tlačidla MODE vyberte požadovaný prevádzkový režim.

Stlačením tlačidla POWER vypnite zariadenie.

#### Nastavte prevádzkové režimy

Zariadenie má nasledujúce prevádzkové režimy:

- Chladenie
- Vykurovanie
- Vetrание
- Odvlhčovanie
- Inteligentný režim



**Poznámka: Výfukové potrubie je potrebné pre všetky prevádzkové režimy.**

## Chladienie miestnosti

V režime CHLADENIE sa miestnosť ochladí na prednastavenú teplotu.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nerozsvieti LED režimu COOL
2. Stlačte tlačidlo PLUS/MINUS na nastavenie teploty zobrazenej na obrazovke.  
→ Teplotu je možné nastaviť od 16°C do 32°C.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo SPEED, kým sa nerozsvieti indikátor požadovanej rýchlosti ventilátora.



**Poznámka: Klimatizácia sa zastaví, keď je izbová teplota nižšia ako zvolená teplota.**

## Vykurovanie miestnosti

V režime VYKUROVANIE sa miestnosť vykúri na prednastavenú teplotu.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nerozsvieti LED režimu HEAT.
2. Stlačte PLUS/MINUS pre nastavenie teploty vyššej ako je teplota v miestnosti. Je možné nastaviť aj rýchlosť ventilátora.

## Vetranie

V prevádzkovom režime vetrania vzduch v miestnosti cirkuluje a nedochádza k ochladzovaniu ani odvlhčovaniu.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nerozsvieti LED režimu FAN.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla SPEED vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora.

## Odvlhčovanie

V prevádzkovom režime odvlhčovania sa vlhkosť v miestnosti znižuje. Výfukové potrubie musí byť pripojené k výfukovému otvoru na spodnej strane jednotky.

1. Stlačte tlačidlo DEHUM alebo tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači, rozsvieti sa LED režimu DEHUM.



**Poznámka: Teplotu nie je možné nastaviť a ventilácia beží na najnižšej úrovni.**

## Inteligentný režim Smart

V režime Smart sú režimy chladenia, kúrenia a ventilátora riadené v závislosti od teploty v miestnosti a cieľovej teploty.

### 1. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nerozsvieti LED dióda režimu SMART

→ Štandardne sa zariadenie spustí s nastavenou hodnotou teploty 23°C.

- Ak je teplota  $\geq 24$  °C, zariadenie pracuje v režime chladenia.
- Keď je teplota medzi 22°C a 24°C, zariadenie pracuje v režime ventilátora.
- Akonáhle teplota v miestnosti klesne pod 22°C, zariadenie pracuje v režime vykurovania.

## Režim spánku

Režim spánku je možné aktivovať v režime chladenia aj kúrenia:


- V režime chladenia:  
Po jednej hodine sa predvolená teplota zvýši o 1 °C, po ďalšej hodine sa predvolená teplota opäť zvýši o 1 °C
- V režime vykurovania:  
Po jednej hodine sa nastavená teplota zníži o 1°C, po ďalšej hodine sa nastavená teplota opäť zníži o 1°C.

Teplota sa udržiava konštantná po dobu 12 hodín a všetky displeje zhasnú.

Rýchlosť ventilátora sa automaticky prepne na nízku rýchlosť pre tichú prevádzku.

## Nastavenie časovača

Časovač má dva režimy prevádzky:

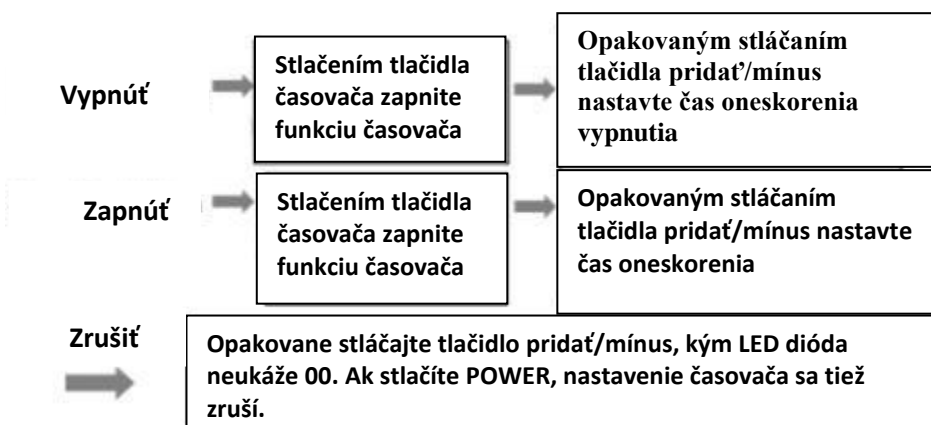

Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo POWER, nastavenie časovača sa tiež zruší.

## **Automatické odmrazovanie**

Pri nízkych teplotách v miestnosti sa počas prevádzky môže na výparníku vytvárať námraza. Zariadenie začne automaticky odmrazovať a LED dióda POWER bliká.

Postup riadenia odmrazovania je nasledovný:

- A. Keď je jednotka v režime chladenia alebo odvlhčovania, snímač okolitej teploty zistí, že teplota špirály výparníka je nižšia ako  $-1^{\circ}\text{C}$ , takže kompresor prestane bežať. Po 10 minútach sa zariadenie opäť spustí v režime chladenia.
- B. Keď je jednotka v režime vykurovania alebo odvlhčovania, teplotný snímač zistí teplotu výparníka. Ak je teplota výparníka nižšia ako  $40^{\circ}$  a rozdiel medzi teplotou špirály a teplotou v miestnosti je nižší ako  $19^{\circ}\text{C}$ , po 20 minútach chodu kompresora sa jednotka začne odmrazovať na 5 minút - indikátor napájania sa rozsvieti začať blikáť.


## **Ochrana proti preťaženiu**

V prípade výpadku prúdu sa kompresor reštartuje s 3-minútovým oneskorením, aby bol kompresor chránený.

## Odvodnenie

Systém automatického odparovania využíva zozbieranú vodu na chladenie špirály kondenzátora pre lepší výkon, takže nie je potrebné vypúšťať nádrž na vodu v režime chladenia. Nádržka na vodu by sa mala vyprázdniť v režime vykurovania a vysokej vlhkosti. Skondenzovaná voda sa odparuje v kondenzátore a je odvádzaná cez hadicu odpadového vzduchu. Skondenzovaná voda môže automaticky odtekať do vodnej nádrže alebo môže byť odvádzaná samospádom.

Voda sa automaticky zhromažďuje v nádrži na vodu upevnenej na základnej doske.

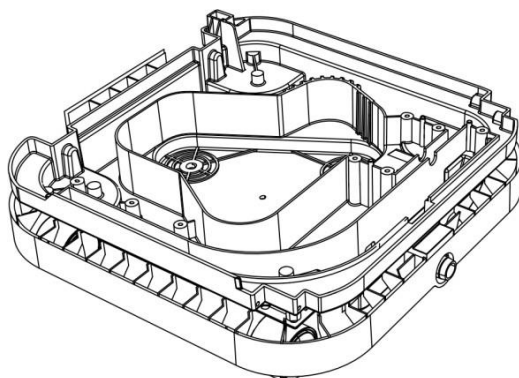

Keď je nádržka na vodu plná, zariadenie sa automaticky zastaví a na LED displeji sa zobrazí chybový kód E4. Môžete vybrať vodnú zátku a nakloniť zariadenie, potom voda vytečie.



**Nakloňte zariadenie**

**Odstráňte vodnú zátku**



## Pripojenie vypúšťacej hadice

V prípade nepretržitej prevádzky alebo prevádzky bez dozoru musí byť k zariadeniu pripojená vypúšťacia hadica.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť nasledovne:

1. Umiestnite zariadenie na vodorovný povrch a do stabilnej polohy.
2. Pred prevádzkou zariadenie vypnite.
3. Odstráňte zástrčku výstupu vody a uložte ju na bezpečné miesto.
4. Bezpečne a správne pripojte vypúšťaciu hadicu, uistite sa, že nie je zalomená a bez prekážok.
5. Umiestnite výstup hadice nad odtok alebo vedro a zabezpečte, aby voda mohla voľne odtekať zo zariadenia.

Neponárajte koniec hadice do vody, pretože to môže vytvoriť vzduchový uzáver v hadici.

## Aby nedošlo k úniku vody:

Nakloňte odtokovú hadicu smerom k podlahe, pretože podtlak v miske na kondenzát je vysoký. Uhol sklonu by mal byť 20°. Narovnajte hadicu.

## Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter zariadenia by sa mal čistiť každé dva týždne. Prach sa zhromažďuje na filtri a tým obmedzuje prúdenie vzduchu. Nečistenie vzduchových filtrov bude mať za následok nielen zníženie účinnosti, ale môže tiež poškodiť zariadenie.

Zariadenie má celkovo štyri vzduchové filtre. Dve z nich sú na zadnej strane, ďalšie dve sú na bokoch.




***Neprevádzkujte zariadenie bez nainštalovaných vzduchových filtrov!***

## Zadný filter

Nasledujúce kroky vysvetlia, ako odstrániť zadné filtre, aby ste ich mohli vyčistiť.

- Krok 1: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
- Krok 2: Vytiahnite zadný panel (A1) a (A2) zo zariadenia.
- Krok 3: Odstráňte zadnú dosku z filtra, aby ste získali prístup k filteru.
- Krok 4: Odstráňte kal z filtra zo zadnej steny.
- Krok 5: Na pozbieranie povrchového prachu na filtračnom priestore použite čistú handru. Ak je filter silne znečistený, môžete ho vyčistiť vodou z vodovodu. Pred vložením filtrov späť do zariadenia ich vysušte.

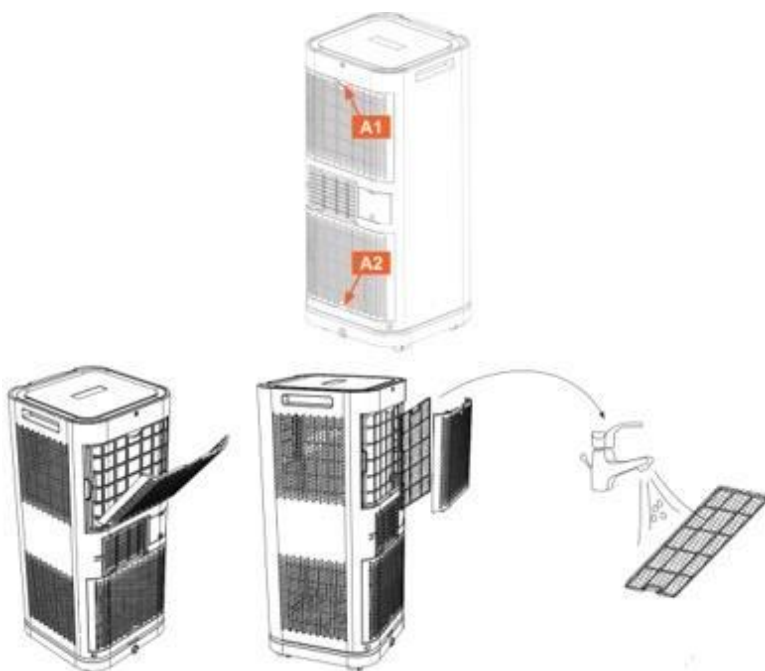


## Bočný filter

Nasledujúce kroky vysvetlia, ako odstrániť bočné filtre, aby ste ich mohli vyčistiť.



**Poznámka: Bočné filtre sú prístupné len vtedy, keď sú z jednotky odstránené horné zadné panely!**

- Krok 1: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
- Krok 2: Vytiahnite zadný panel (A1) a (A2) z jednotky, aby ste získali prístup k bočným filtrom, ako je popísané vyššie.
- Krok 3: Pomaly vysuňte bočné filtre zo zariadenia.
- Krok 4: Vyberte filter zo zariadenia a zatvorte buničinu filtra.
- Krok 5: Na pozbieranie povrchového prachu na filtračnom kalu použite čistú handru. Ak je filter silne znečistený, môžete ho vyčistiť vodou z vodovodu. Pred vložením filtrov späť do zariadenia ich vysušte.

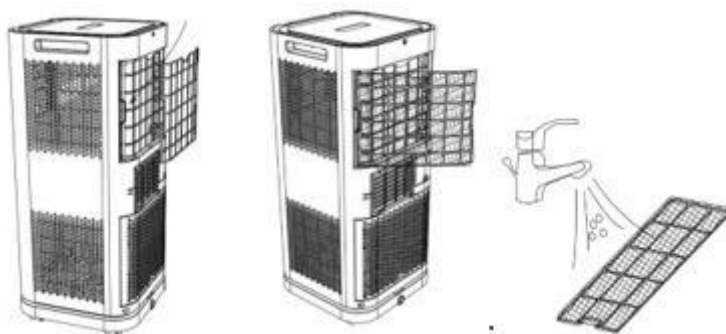

## Výpadok napájania

V prípade výpadku prúdu si mobilná klimatizácia MOKLI uchová posledné nastavené hodnoty a opäť sa automaticky spustí.

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nie je v prevádzke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte pripojenie k sieti</li> <li>- Poškodený napájací kábel</li>   <li>- Skontrolujte, či svieti indikátor hladiny vody</li>   <li>- Skontrolujte teplotu v miestnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pevne zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky</li> <li>- Zariadenie vyradte z prevádzky, kontaktujte výrobcu / jeho zákaznícky servis</li> <li>- Vypustite nádrž na vodu a správne ju nainštalujte</li> <li>- Rozsah prevádzkových teplôt je 5 - 35°C.</li> </ul>
Zariadenie nechladí/nekúri s príslušnými nastaveniami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či vzduchový filter nie je znečistený</li> <li>- Skontrolujte, či nie je zablokované vzduchové potrubie</li> <li>- Skontrolujte, či teplota v miestnosti nie je príliš nízka alebo príliš horúca.</li> <li>- Nastavená teplota je vyššia/nížšia ako aktuálna teplota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V prípade potreby vyčistite vzduchový filter.</li> <li>- Odstráňte prekážky</li> <li>- Pri prvom zapnutí nechajte zariadenie dlhšie vychladnúť.</li> <li>- Nastavte teplotu na správnu hodnotu podľa pokynov</li> </ul>
Únik vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pretečenie pri premiestňovaní zariadenia.</li> <li>- Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pred prepravou vyprázdňte nádrž na vodu.</li> <li>- Narovnajzte hadicu</li> </ul>
Nadmerný hluk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či je jednotka bezpečne umiestnená</li> <li>- Skontrolujte uvoľnené, vibrujúce časti</li> <li>- Zvuk znie ako tečúca voda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zariadenie umiestnite na vodorovný a pevný povrch.</li> <li>- Zaisťte a upevnite diely</li> <li>- Z pretekajúceho chladiva je počuť hluk, to je normálne.</li> </ul>
Kód chyby „E0“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chyba komunikácie medzi hlavnou doskou plošných spojov a plošnými spojmi displeja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či nie je poškodený káblový zväzok PCB displeja.</li> </ul>
Kód chyby „E1“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porucha snímača teploty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte pripojenie alebo ho vymeňte</li> </ul>
Kód chyby „E2“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Snímač vlhkosti je stlmený alebo zlyhal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite alebo vymeňte snímač teploty</li> </ul>
FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alarm vysokej hladiny kondenzovanej vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyprázdňte zberný zásobník.</li> </ul>

## Skladovanie

### Dlhodobé skladovanie

Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas (viac ako štyri týždne), odporúča sa, aby ste ho očistili a úplne vysušili. Zariadenie skladujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Odpojte napájací kábel.
2. Vypustite zvyšnú vodu zo zariadenia.
3. Vyčistite filter a nechajte ho úplne vyschnúť na tienenom mieste.
4. Nainštalujte filter späť do správnej polohy.
5. Stroj skladujte na dobre vetranom a suchom mieste. Vyhnite sa aj miestnostiam s korozívnymi plynmi.
6. Prístroj skladujte na mieste, kde je zamedzené mechanickému poškodeniu.
7. Zariadenie sa musí počas skladovania udržiavať vo vzpriamenej polohe.



### Upozornenie!

Výparník vo vnútri zariadenia musí byť pred uskladnením vysušený, aby nedošlo k poškodeniu komponentov. Odpojte napájací kábel a umiestnite zariadenie na suché, otvorené miesto, aby úplne vyschlo.

## Elektrické a elektronické zariadenia - Informácie pre používateľa



Zákon o elektrických a elektronických zariadeniach (ElektroG) obsahuje veľké množstvo požiadaviek na zaobchádzanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Najdôležitejšie sú zostavené tu.

### Separovaný zber starých zariadení

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako odpadové zariadenia. Majitelia starých zariadení ich musia zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Najmä staré zariadenia nepatria do domového odpadu, ale do špeciálnych zberných a vratných systémov.

### Batérie a akumulátory

Majitelia starých zariadení musia spravidla staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú pribalené k starému zariadeniu, pred odovzdaním na zbernom mieste oddeliť. To neplatí, ak sa staré zariadenia odovzdajú orgánom verejnej správy na likvidáciu odpadu a tam sa oddelia od ostatných starých zariadení s cieľom pripraviť ich na opätovné použitie..

### Možnosť vrátenia starých zariadení

Majitelia starých zariadení zo súkromných domácností ich môžu odovzdať na zberných miestach verejnej správy odpadov alebo na zberných miestach zriadených výrobcami alebo distribútormi v zmysle ElektroG.

### Oznámenie o ochrane osobných údajov

Staré zariadenia často obsahujú citlivé osobné údaje. Týka sa to najmä zariadení informačných a telekomunikačných technológií, akými sú počítače a smartfóny. Vo vlastnom záujme vezmite na vedomie, že každý koncový používateľ je zodpovedný za vymazanie údajov na starých zariadeniach, ktoré sa majú zlikvidovať.



### Význam symbolu prečiarknutého smetného koša“

Symbol prečiarknutého smetného koša, ktorý sa pravidelne zobrazuje na elektrických a elektronických zariadeniach, znamená, že predmetné zariadenie je potrebné po skončení životnosti zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu..

- Registračné číslo výrobcu:
- Ako výrobca v zmysle ElektroG sme registrovaní v príslušnom registri Stiftung Elektro-Altgeräte (Nordostpark 72, 90411 Norimberg) pod nasledujúcim registračným číslom: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

## Záruka

Zákonná zodpovednosť za vady a záručné práva platia odo dňa kúpy. V prípade závad tohto produktu prosím písomne kontaktujte predajcu:

**Home Deluxe GmbH**

**Schanzweg 2**

**32312 Lübbecke**

**Deutschland**

**Tel.: +49 (0)5743 6181-0**

**E-Mail: [info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)**

**[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)**

Reklamácie vyplývajúce z nesprávnej montáže alebo používania sú zo záruky vylúčené.

Model: Mobilná klimatizácia MOKLI XL | Artikel-ID 15508)

V rámci vylepšovania produktu si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny položky.